


Чек-лист «Построение рубашечного воротника».


! Строим после примерки изделия и корректировки линии горловины.

Построение стойки:

1. Измеряем длину горловины от центра полочки (передней половинки), включая припуск на планку до центра спинки (голубая линия) - $L_{гор}$

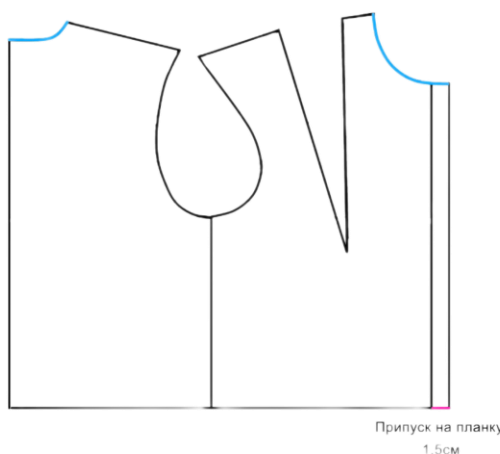


2. В левом нижнем углу ставим точку 1. От точки 1 вверх и вправо строим прямой угол.
3. От точки 1 вправо откладываем расстояние, равное $L_{гор}$, ставим точку 2.
4. От точки 1 вправо откладываем расстояние, равное $L_{гор}/3$, ставим точку 3.
5. От точки 2 вверх проводим перпендикуляр, откладываем 1,5 см и ставим точку 4.
6. Точки 3 и 4 соединяем плавной округлой линией.
7. От точки 4 вверх строим прямой угол
8. Откладываем высоту стойки по модели (в нашем случае 3 см) вверх от точек 1, 3, 4, ставим точки 1*, 3*, 4*. Соединяем их плавной линией.
9. От точки 4* влево откладываем 1,5 см, ставим точку 5. Точки 5 и 4 соединяем полукруглой линией.

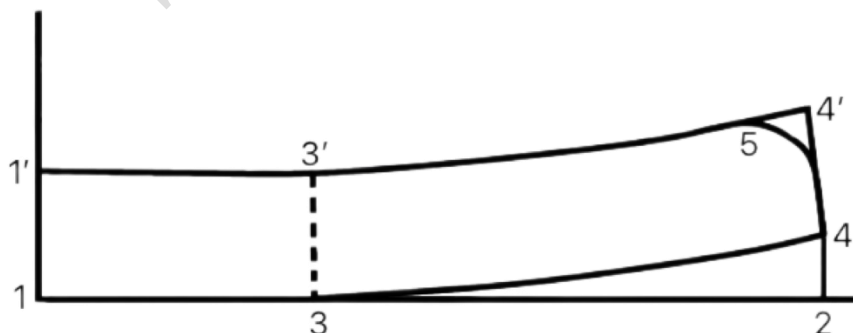

Построение воротника:

1. Из точки 5 опускаем перпендикуляр на линию 1-1*, ставим точку 6.
2. От линии 5-6 проводим зеркальную линию сверху (расстояние 1*-6 равно расстоянию 6-7).
3. От точки 7 вверх откладываем расстояние равное 4-6 см (по модели), в нашем случае 5см, ставим точку 8.
4. Из точки 5 вверх под наклоном (по модели) проводим линию и откладываем на ней длину конца воротника (по модели), в нашем случае 5,5см, ставим точку 9.
5. Оформляем верхний край воротника, соединяем точки 8 и 9.

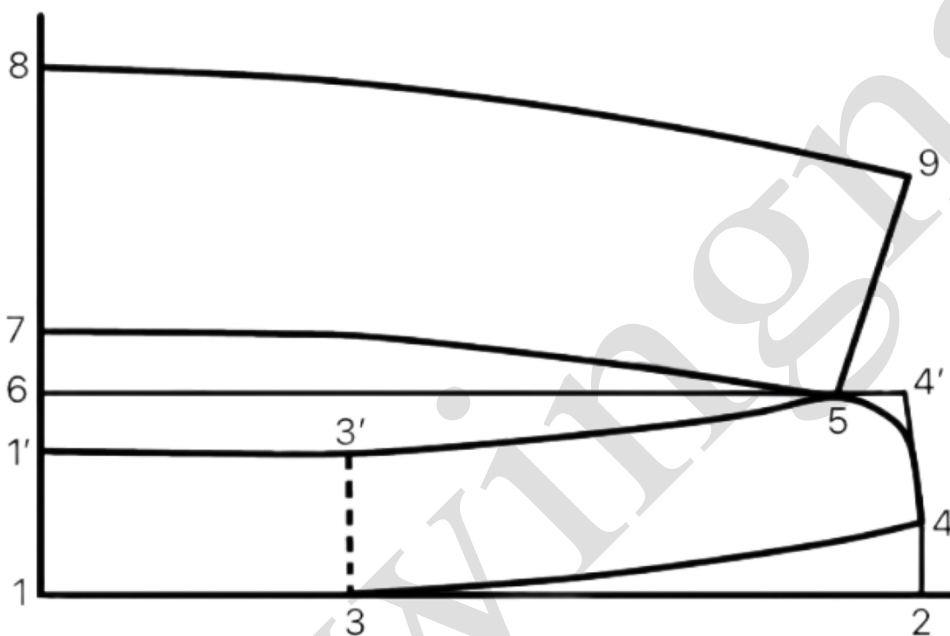

Готово! Молодец!