

Чек-лист «Построение Свитшота».

Мерки для построения:

Ог (обхват груди)=

Об (обхват бёдер)=

Оп (обхват плеча)=

Шп (ширина плеча)=

Ди (длина свитшота)=

Др (длина рукава)=

Прибавки на свободу облегания:

Пг=10см – для малого объёма (минимальная прибавка)

Пг=15см для среднего объёма (прибавка, которую я взяла для построения)

Пг=20...30см для большого объёма (оверсайз)

Построение спинки и полочки.

1. В правом верхнем углу ставим точку 1. Из точки 1 опускаем линию вниз.

2. Из точки 1 откладываем вниз:

24,5см – при р.38-42

26см – при р.44-50

27,5см – при р.52-56


Ставим точку 2.

3. Из точки 1 вниз откладываем расстояние, равное Ди-6см (ширина манжета). Ставим точку 3.

4. Из точек 1, 2 и 3 проводим перпендикуляры влево. Откладываем от точек 1, 2 и 3 расстояние, равное $\text{Ог}/2 + \text{Пг}$, ставим точки 4, 5 и 6.

5. Расстояние между точками 2 и 5 делим пополам, ставим точку 7.

6. Из точки 7 опускаем вниз вертикальную линию, ставим точку 8.

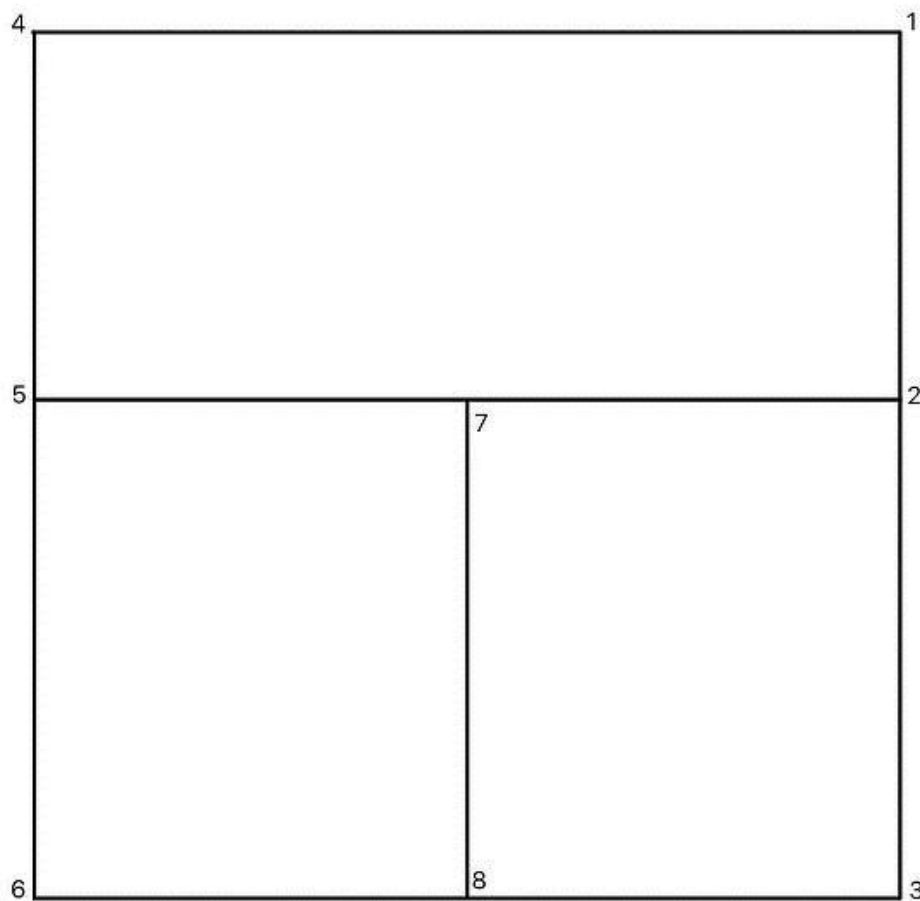

7. Из точки 1 влево и из точки 4 вправо откладываем:

6см – для размеров 38-42 (обхват груди 76-84см)

6,5см – для размеров 44-48

7см – для размеров 50-56

Ставим точки 9 и 10.

8. Из точки 1 откладываем вниз расстояние, равное $(т.1-т.9)+1см$, ставим точку 11.

9. Точки 9 и 11 соединяем плавной округлой линией.


10. Из точки 4 откладываем вниз расстояние, равное $(т.4-т.10)/3$, ставим точку 12.

11. Точки 10 и 12 соединяем плавной округлой линией.

12. Из точки 9 влево и из точки 10 вправо откладываем расстояние, равное Шп, ставим точки 13 и 14.

13. Из точек 13 и 14 опускаем вниз небольшие вертикальные линии и откладываем на них по 3 см, ставим точки 13* и 14*.

14. Точки 10 и 14*, 9 и 13* соединяем прямыми линиями и проводим немного дальше вниз.

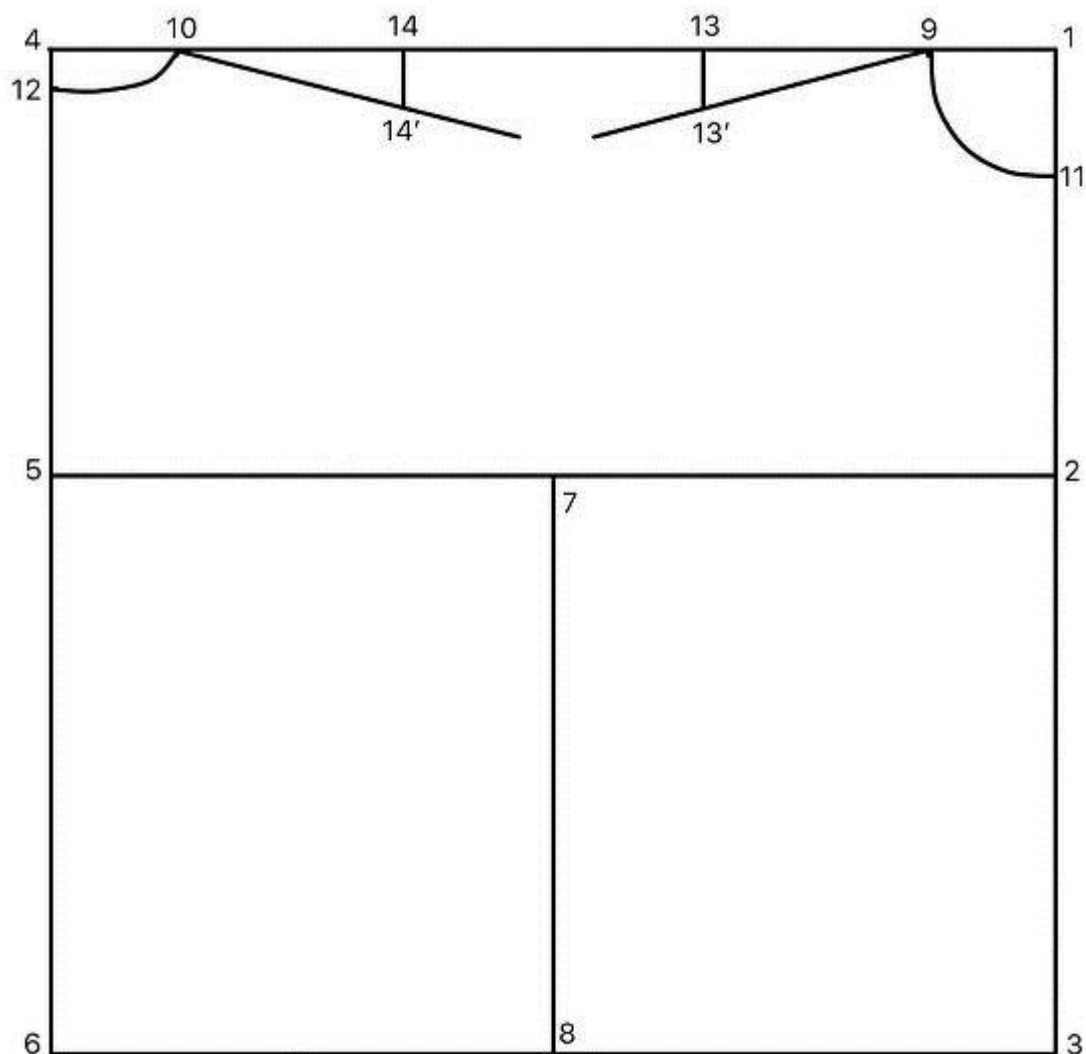

15. Из точки 7 вправо и влево откладываем:

3 см – для размеров 38-46

4см – для размеров 48-56

Ставим точки 15 и 16.

16. Из точек 15 и 16 проводим вверх небольшие перпендикуляры.

Откладываем на них:

3 см – для размеров 38-46

4см – для размеров 48-56

Ставим точки 15* и 16*

17. От точек 13* и 14* откладываем спуск плеча:

7см – для размеров 38-42

8см – для размеров 44-50

9см – для размеров 52-56


Ставим точки 17 и 18.

18. Точки 17 и 15*, 18 и 16* соединяем прямыми линиями.

19. Точки 15* и 7, 16* и 7 соединяем прямыми линиями и делим, получившееся расстояние пополам. Ставим точки 19 и 20.

20. Точки 15 и 19, 16 и 20 соединяем прямыми линиями. И также делим их пополам. Ставим точки 19* и 20*

21. Точки 15*, 19*, 7 и точки 16*, 20*, 7 соединяем плавными округлыми линиями.

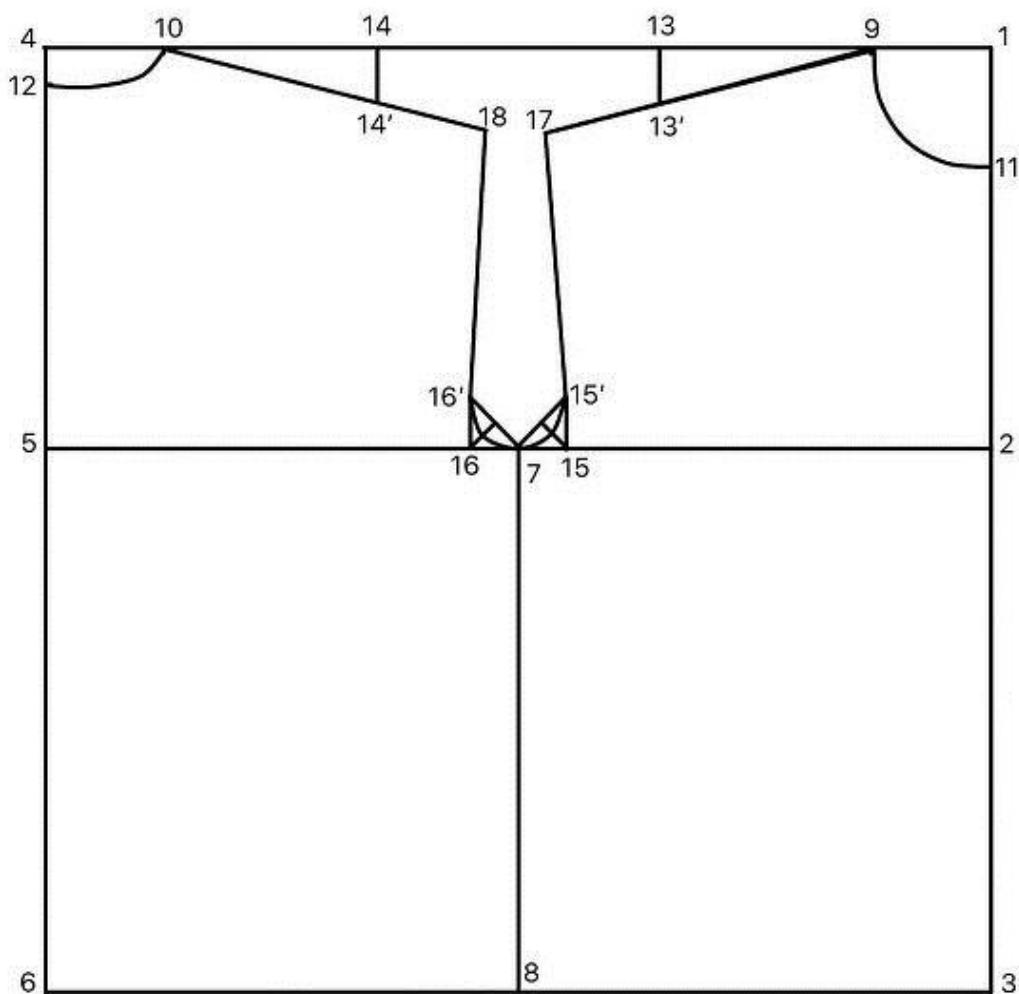

Моделирование горловины:

1. От точки 9 влево и от точки 10 вправо по линии плеча откладываем 2 см.

Ставим точки 9* и 10*

2. От точки 11 вниз откладываем 2 см.

Ставим точку 11*


3. От точки 12 вниз откладываем 1 см.

Ставим точку 12*

4. Точки 9* и 11* соединяем плавной округлой линией

5. Точки 10* и 12* соединяем плавной округлой линией

6. Обводим выкройку

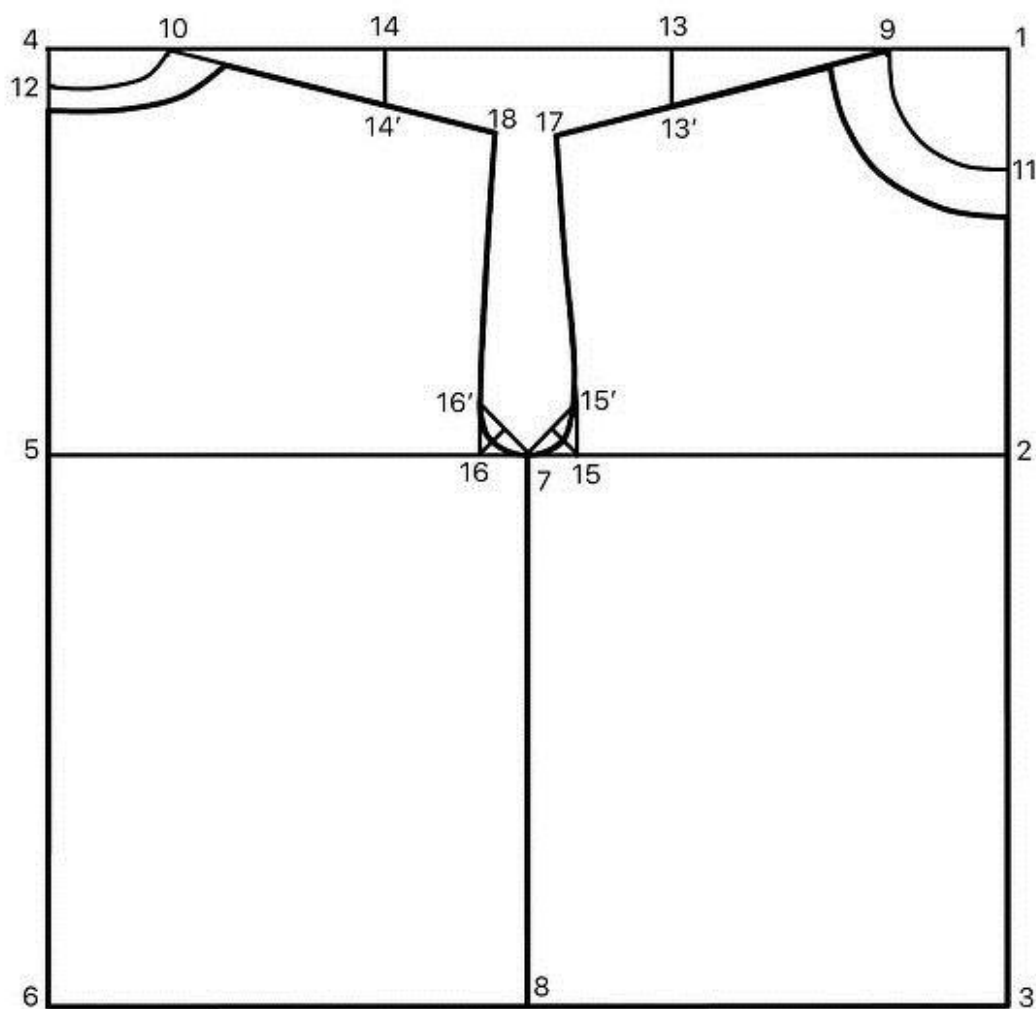

Построение рукава:

1. Измеряем длину проймы с чертежа переда (расстояние между точками т.17-т.15*-т.19*-т.7)

Дпр=

2. Ставим точку 1. Опускаем из неё вниз вертикальную линию.

3. Из точки 1 вниз откладываем:

4см – для размеров 38-48

5см – для размеров 50-58

Ставим точку 2.

4. Из точки 1 вниз откладываем расстояние, равное:

(Друк-7см) – для размеров 38-42

(Друк-8см) – для размеров 44-50

Ставим точку 3.

5. Через точки 2 и 3 вправо и влево проводим горизонтали.

6. Из точки 1 радиусом, равным Дпр (длина проймы), делаем засечки на горизонталях, проведённых из точки 2. Ставим точки 4 и 5.

7. Соединяем точки 1 и 4, 1 и 5 прямыми линиями.

8. Отрезки т.1-т.4 и т.1-т.5 делим на 4 части, ставим точки 6, 7, 8 и 9, 10, 11.

9. От точек 6 и 11 опускаем перпендикуляры вниз, от точек 8 и 9 вверх.

10. Откладываем на перпендикулярах по 0,5...0,7см, ставим точки 6*, 7*, 8* и 9*, 10*, 11*.

11. Оформляем окат рукава. Соединяем точки 4, 6*, 7, 8*, 1, 9*, 10, 11*, 5 плавной линией.

12. От точки 3 вправо и влево откладываем расстояние, равное:

12см – для размеров 38-42

13см – для размеров 44-48

14см – для размеров 50-54

15см – для размеров 56-58

Ставим точки 12 и 13.

13. Точки 4 и 12, 5 и 13 соединяем прямыми линиями.

